


Meilleures pratiques sans contact et de nettoyage pour les imprimantes multifonctions Ricoh

Mettez facilement en place l'utilisation **SANS CONTACT** de vos appareils multifonctions Ricoh grâce à l'application de **CONNECTEUR D'APPAREILS INTELLIGENTS DE RICOH** pour Android ou iPhone, qui est offerte gratuitement sur Google Play et l'App Store.

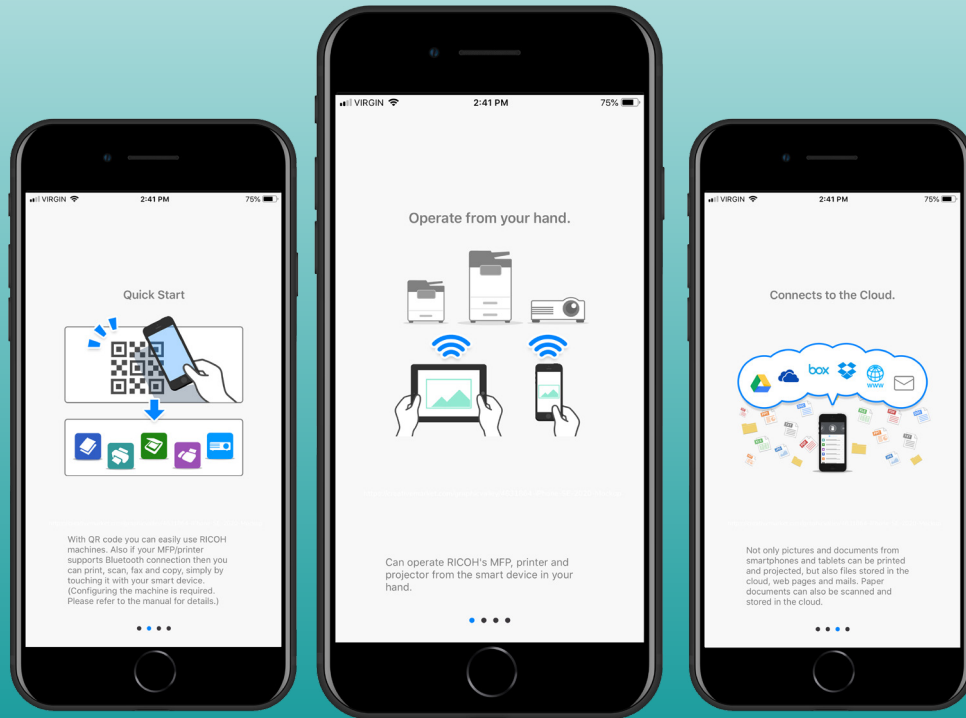

Téléchargement
gratuit ici



Google Play

App Store

*Applicable seulement
sur les appareils
multifonctions en
Amérique du Nord

Grâce à l'appli de connecteur d'appareils intelligents de Ricoh, vous pouvez facilement vous connecter à divers appareils multifonctions Ricoh à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette. Vous pouvez utiliser un appareil multifonction de Ricoh simplement en tenant votre appareil intelligent par-dessus, et choisir de copier, d'imprimer, de numériser et de télécopier ainsi que préciser les paramètres de copie.

Les appareils multifonctions doivent être nettoyés correctement et plus souvent, et nous devons suivre les règlements de distanciation sociale autour des appareils. Veuillez adopter ces meilleures pratiques pour le nettoyage leurs écrans et panneaux de commande.

À UTILISER



Ricoh recommande la plupart des lingettes et des produits antibactériens

- Humidifiez légèrement un chiffon antistatique non pelucheux et essuyez doucement l'écran ou le panneau de commande
- Évitez d'utiliser des serviettes en papier, car elles pourraient les rayer

À ÉVITER



Évitez les produits qui contiennent de l'eau de Javel, de l'ammoniaque ou tout autre produit de nettoyage agressif

- Ces produits chimiques peuvent brouiller le panneau de commande, et il faudrait ensuite le remplacer

NE vaporisez PAS directement les surfaces ou les composants de l'appareil.